DK-K 取扱説明書

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社：石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●設置 ⚠ 注意

■ディスプレイを取り付ける際はディスプレイの説明書と異なった設置条件では取り付けないで下さい。機器の破損の原因となります。
■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■搭載荷重以上のものを搭載すると転倒し機器の破損、怪我をする恐れがありますので搭載物の重量を確認し搭載してください。

●使用方法 ⚠ 注意

■設置後はボルト、ノブ等の緩みがないか定期点検を実施してください。

1. ディスプレイ搭載手順

●ディスプレイ取付用ネジについて

■電動ユニットにディスプレイ取付ネジが付属していますが取付されるディスプレイのメーカ・型式によって使用するビスが異なりますので、予めディスプレイメーカー、ディスプレイ取扱説明書をご確認の上、使用ください。
⚠ ディスプレイ型式・メーカによっては、添付ビスで取付できない場合がありますので、その際は、お近くのホームセンターでお買い求めください。

⚠ 注意

■ディスプレイの取付は必ず二人以上の作業者で行ってください。転倒及び落下し機器の破損、怪我をする恐れがあります。
■ディスプレ表示面にキズがつく恐れがありますので、きれいな毛布もしくはクッション材をご用意ください。

■ディスプレイ付属のスタンドが付いている場合は取り外してください。取り外し方法についてはディスプレイ取扱説明書をご参照ください。
■ディスプレイ取付手順については電動ユニットに付属の取扱説明書をご参照ください。

2. 電動ユニット操作方法

■電動ユニットのセットアップならびに操作方法については電動ユニットに付属されている取扱説明書をご参照ください。

3. 仕様図

■SWM-110U装着時 仕様図

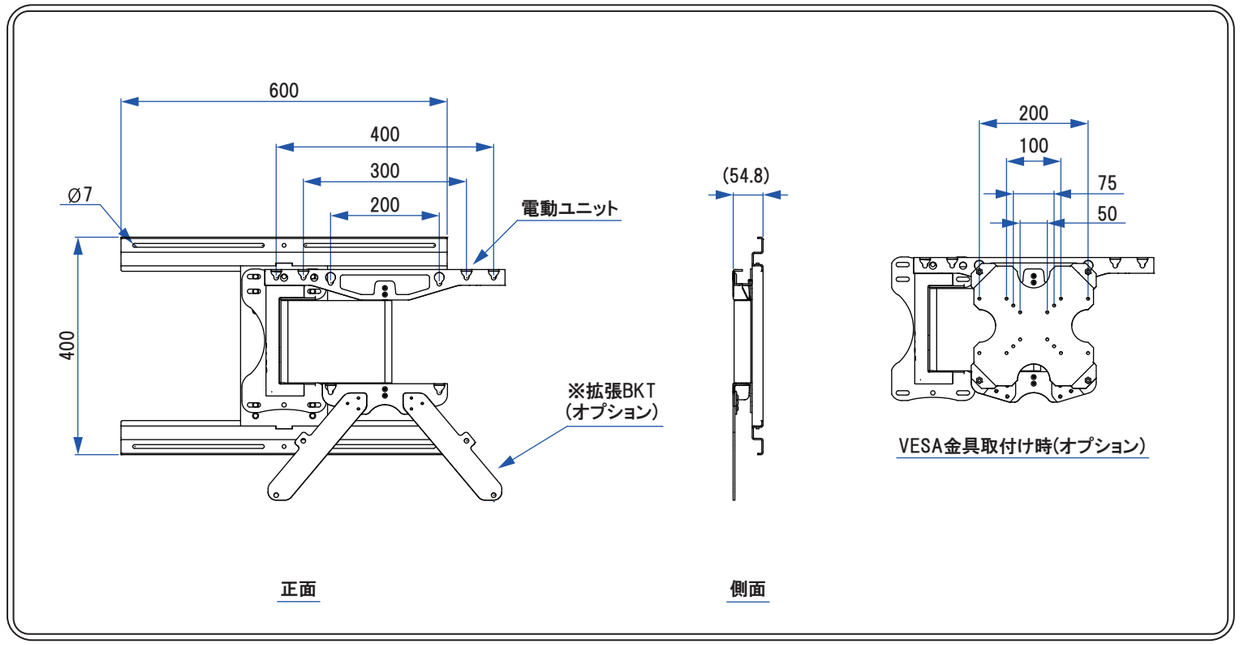

■SWM-130L装着時 仕様図